


**Installatiehandleiding**  
**Amino Aria 7X**

# **Interactieve** **TV Ontvanger**

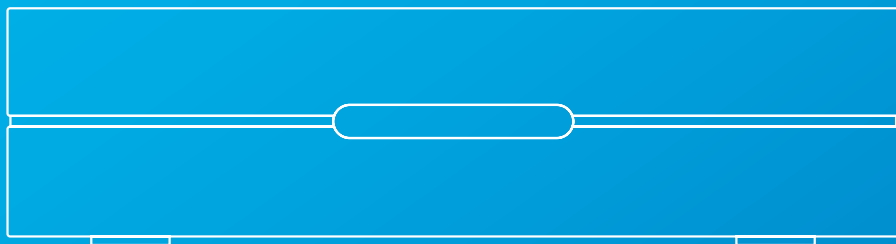

# Inhoudsopgave

## Installatiehandleiding


Heb je alles?	3
Haal meer uit je DELTA interactieve tv-ontvanger	4
Ontvanger aansluiten op HDMI	5
Verbinden met internet bekabeld	6
Verbinden via Mesh WiFi-punten	7
Aansluiten op het elektriciteitsnet	8
Selecteer de juiste ingang	9

## Gebruikershandleiding

Alle knoppen op je afstandsbediening	10
De basisfuncties om TV te kijken	11
1. TV gids	12
2. TV- en radiozenders	13
3. Opnemen	14
4. Programma Gemist en Begin Gemist	15
5. Instellingen	16
Eén afstandsbediening voor alles	17
DELTA TV-App	18


# Heb je alles?

1X DELTA interactieve tv-ontvanger

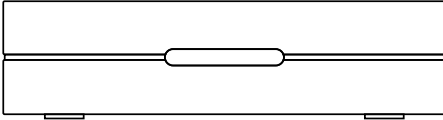


< *Vergeet niet het plastic te verwijderen van de ontvanger*

1X afstandsbediening

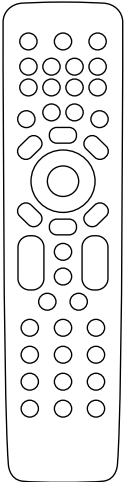


< *Stop de batterijen in de afstandsbediening*

2X AAA batterijen



1X voeding

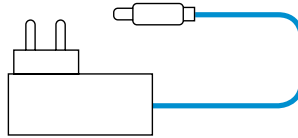

1X HDMI-kabel




1X netwerk-kabel



Heb je alles kunnen vinden? Mooi! Ga dan verder naar de volgende pagina om te beginnen met het aansluiten op je televisie. Zit niet alles in het pakket wat erin hoort te zitten? Neem dan contact op met de DELTA klantenservice.

# Haal meer uit je DELTA interactieve tv-ontvanger

Aan de achterkant van de ontvanger zie je de volgende aansluitingen.

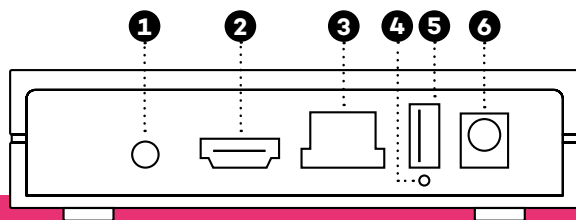


- 1** Mini Jack poort      Mini Jack connector om audio en video af te spelen naar een analoge ontvanger met een Mini Jack naar RCA of SCART kabel.
- 2** HDMI      Uitgang om uw HDMI-kabel met uw TV te verbinden.
- 3** Netwerk      Ingang om een netwerkkabel aan te sluiten om verbinding met een netwerk te maken.
- 4** Reset      Door hier, bijvoorbeeld met een paperclip, in te steken voert u een reset uit naar de fabrieksinstellingen.
- 5** USB      USB wordt op dit moment niet ondersteund.
- 6** Voeding      Ingang voeding.

# Ontvanger aansluiten op HDMI

## Stap 1

Pak de HDMI kabel uit de verpakking en sluit één kant van de HDMI kabel aan op de ontvanger en de andere kant op een HDMI ingang van je televisie.

Deze stap duurt ongeveer 2 minuten

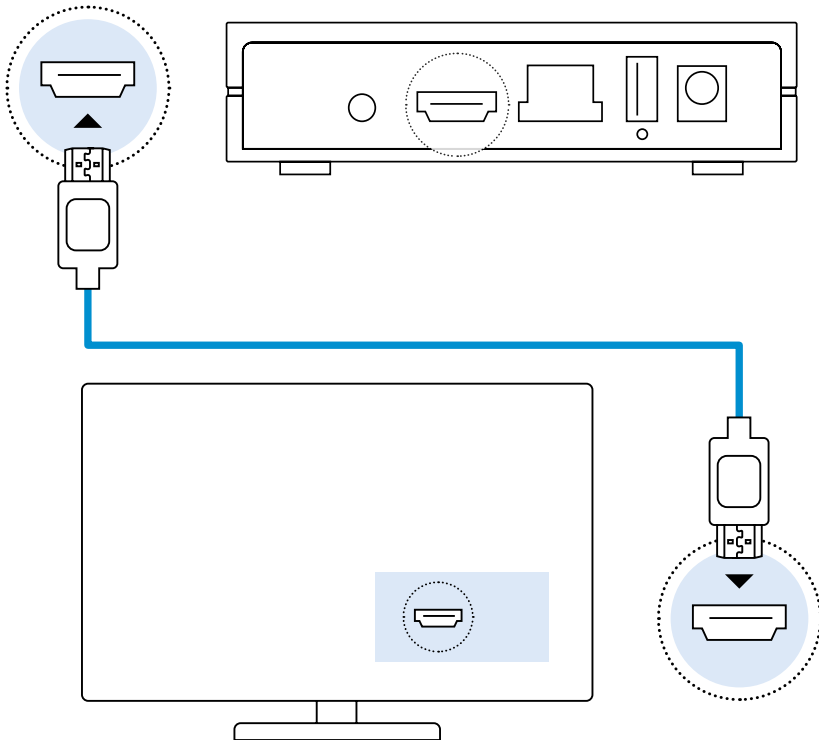


Sluit bij voorkeur je TV ontvanger altijd bekabeld aan met een UTP-kabel op je modem. Is dat niet mogelijk, gebruik dan Mesh-Wifi punten (zie pagina 9 tekening 3)

## Verbinden met internet bekabeld (aanbevolen) of ...

### Stap 2

Haal de meegeleverde netwerk-kabel uit de verpakking. Sluit de ene kant van de netwerkkabel aan op de netwerk ingang van de ontvanger. Sluit de andere kant van de netwerkkabel aan op je modem of router.

Deze stap duurt ongeveer 2 minuten

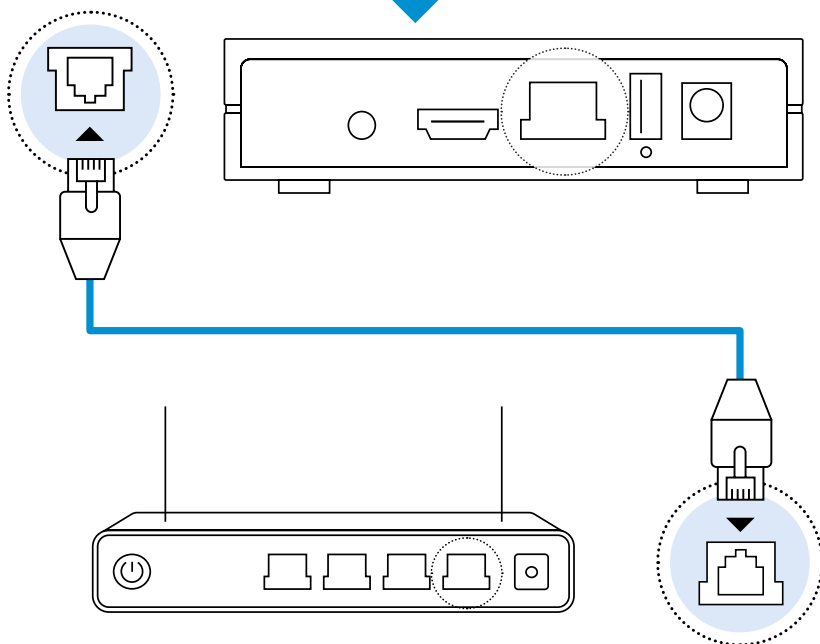

## ... verbinden via Mesh WiFi-punten

Kies alleen voor deze oplossing wanneer je niet de mogelijkheid hebt om een netwerkkabel direct tussen de ontvanger en je modem te verbinden.


### Legenda

- UTP/Computerkabel
- HDMI-kabel
- )))))) Wifi-signaal




### 1. Voorkeur: Met UTP kabel zonder Mesh Wifi-punten

Aansluiten indien UTP-kabel aanwezig of aan te leggen is. Bekabeld levert altijd het beste resultaat.

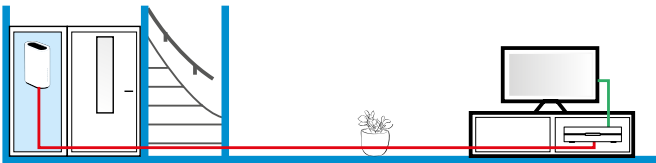

### 2. Voorkeur: Met UTP kabel met Mesh Wifi-punten

Aansluiten indien UTP-kabel aanwezig of aan te leggen is en Mesh Wifi-punten geïnstalleerd worden. Bekabeld levert altijd het beste resultaat.

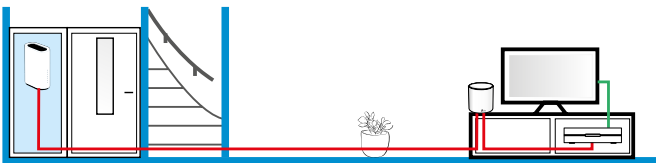

### 3. Niet aanbevolen: Zonder UTP kabel met Mesh Wifi-punten

Alleen op deze manier aansluiten indien UTP-kabel niet beschikbaar en niet aan te leggen is.




We gaan nu de ontvanger aansluiten op het stroomnetwerk. In stap 3 wordt uitgelegd welke onderdelen je hiervoor nodig hebt en hoe je deze stap uitvoert.

## Aansluiten op het elektriciteitsnet

### Stap 3

Haal de meegeleverde voeding uit de verpakking. Steek de stekker in een wandcontactdoos en de andere zijde in de voedingsingang van de ontvanger.


Deze stap duurt ongeveer 2 minuten

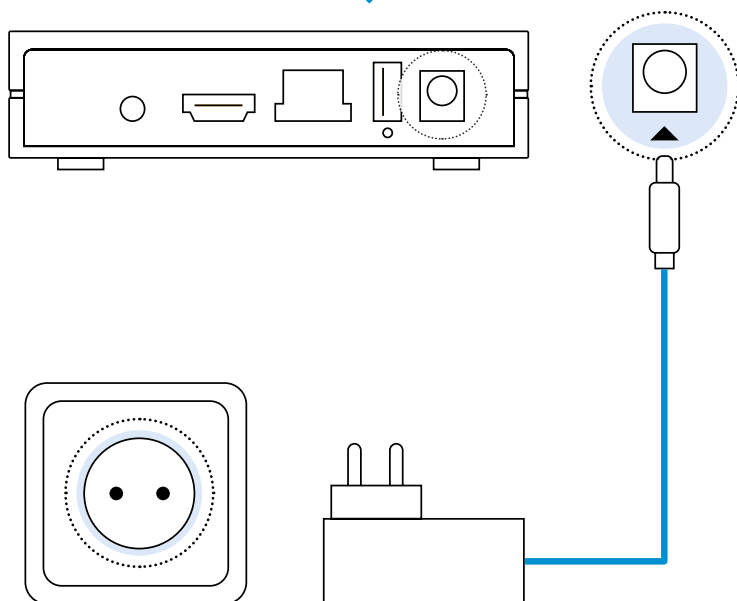

Alles is nu aangesloten. Let op! Voordat je de ontvanger van DELTA kunt gebruiken, is het **belangrijk** dat je je TV op de juiste ingang zet zodat deze zichtbaar wordt. Hier leggen we uit hoe je dat doet.




## Selecteer de juiste ingang

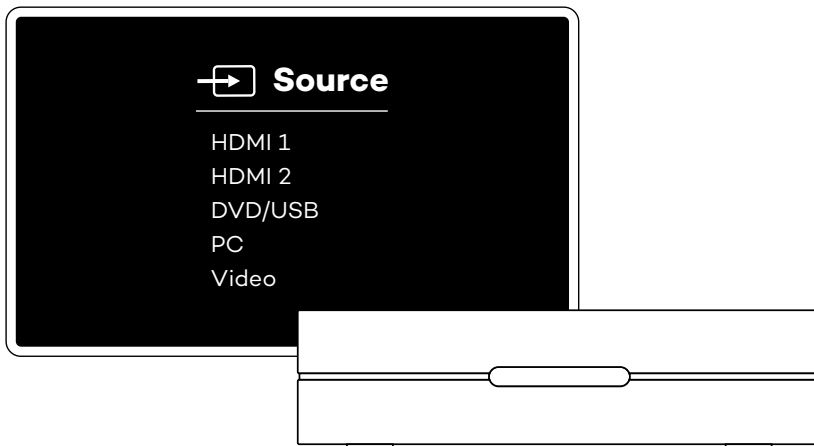Zet je televisie aan. Op de afstandsbediening van je televisie vind je een 'source'-knop, vaak afgebeeld met . Om de juiste ingang van je ontvanger te vinden, druk je op deze knop. De keuze van de ingang is afhankelijk van de manier waarop je je ontvanger hebt aangesloten bij Stap 1, pagina 7. Wanneer je voor HDMI hebt gekozen kies je de juiste HDMI-ingang. Heb je voor RCA gekozen kies dan de RCA-optie. Als je de juiste ingang hebt gekozen verschijnt automatisch het inlogschermd van DELTA in beeld.



# Alle knoppen op je afstandsbediening

## 1.







-  TV toestel op standby zetten | weer inschakelen
-  schakelen tussen de verschillende AV-ingangen
-  Interactieve TV-ontvanger op standby zetten | weer inschakelen


- |   |   |
|---|---|
|  terugspoelen    |  niet in gebruik |
|  afspelen        |  stop            |
|  pauzeren        |  opnemen         |
|  vooruit spoelen |  niet in gebruik |

## 2.

-  context afhankelijk\*\*
-  kijk vanaf begin\*
-  selecteren van opnames in het opname menu\*
-  context afhankelijk\*\*
-  programma info openen en sluiten
-  menu openen en sluiten
-  alle handelingen sluiten
-  bevestigingstoets in het menu
-  scrollen in het menu
-  terug toets
-  televisiegids
-  home, terug naar het startscherm

## 3.

-  volume regelen
-  context afhankelijk\*\*
-  context afhankelijk\*\*
-  wisselen van kanaal
-  audio dempen
-  radio

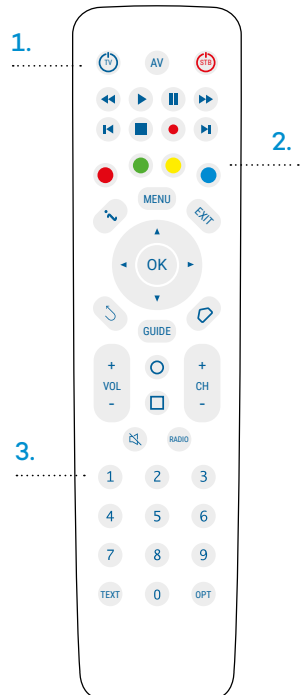


\* Indien beschikbaar op betreffende zender en indien onderdeel van je abonnement




\*\* In beeld wordt aangegeven welke functie de knop heeft.

# De basisfuncties om TV te kijken


## Aan- en uitzetten ontvanger

Als de ontvanger uit staat, brandt er een rood lampje. Druk op de rode STB-knop  om je ontvanger aan te zetten. Er brandt nu een blauw lampje (zie afbeelding hieronder).


## Zappen

Met de knop  open je de zenderlijst en schakel je snel door al je zenders. Je kunt ook met acht zenders tegelijk scrollen door de  + of  - toets te gebruiken.



## Programma-informatie


Druk tijdens het kijken op de knop , dan zie je een korte beschrijving van het programma dat je op dat moment kijkt.

## Meer weten over een programma?

Als je meer wilt weten over een programma dan druk je nogmaals op de knop .

Je kunt hier vervolgens meer lezen over het programma maar ook kiezen voor 'Kijk', 'Kijk vanaf begin' of 'Neem op'.

Druk op de knop  om dit onderdeel te verlaten. Wanneer je hier nogmaals op drukt heb je het menu volledig verlaten. Je kunt dit ook in één handeling doen door de knop  te gebruiken.

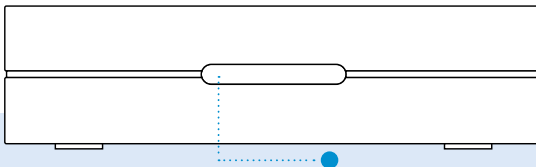


- Constant blauw geeft aan dat de ontvanger aan is. Knipperend blauw geeft aan dat de box aan het opstarten is. Constant rood betekent standby mode.

In het hoofdmenu vind je de belangrijkste functies van je DELTA Interactieve TV ontvanger. Om in het hoofdmenu te komen druk je op de knop 'MENU' van je afstandsbediening.

# 1. TV gids

Met de TV gids zie je supersnel wanneer jouw favoriete programma komt.

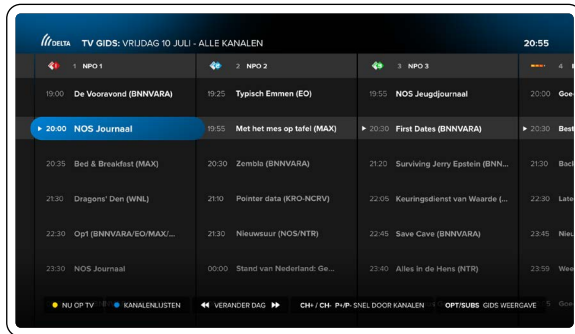

## Zo ga je naar de TV gids


1. Druk op de knop **GUIDE** van je afstandsbediening.
2. Of druk op de knop **MENU** .  
Ga vervolgens naar **GUIDE** .

## Zo gebruik je de TV gids

1. Scroll door het zenderaanbod met de toetsen **↑** , of voer het zendernummer in om deze op te vragen.
2. Druk op de **CH** + knop om te zien wat er morgen op TV komt. Met **CH** - ga je weer terug naar de vorige dag.
3. Meer info over een programma? Selecteer het programma en druk op 'ok' **OK** of 'info' **ℹ** .
4. Om de gids te verlaten druk je op **EXIT** .

## 2. TV- en radiozenders

Bij de optie 'Kanalen' zie je alle TV en radio zenders die DELTA aanbiedt.

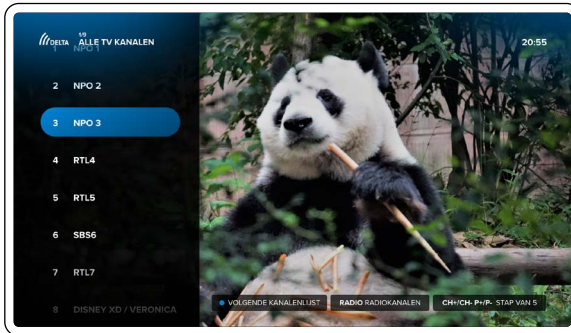

### Zo ga je naar Kanalen

1. Druk op de knop **MENU**. Ga vervolgens naar 'Kanalen'.
2. Druk op **OK** terwijl je TV kijkt.

### Zo gebruik je Kanalen

1. Scroll door het zenderaanbod met de toetsen **↕**.
2. Druk op de **CH +** knop om 5 kanalen vooruit te gaan.  
Met **CH -** ga je weer 5 kanalen terug.

### Radio

Druk op de knop **RADIO** om alle beschikbare radiokanalen te bekijken.

DELTA Interactieve TV is televisie kijken over internet. Dit is anders dan traditionele interactieve tv. Hiermee krijg je extra functionaliteiten en kan TV kijken soms anders werken dan je gewend bent.

## 3. Opnemen


Met de functie 'Opnemen' kun je snel en makkelijk programma's en films opnemen en terugkijken.

### Zo ga je naar Opnames


Druk op de knop . Ga vervolgens naar 'Opnames'.

### Opnemen kan op 2 manieren:

1. **Opnemen tijdens het kijken**


Een programma opnemen tijdens het kijken doe je door op de rode opnameknop  te drukken. De opname stopt automatisch als het programma afgelopen is.

2. **Opname inplannen via de gids of de Mini Guide**


Open de gids en selecteer het programma dat je op wil nemen. Druk op de rode opnameknop .

### Opnames terugkijken of verwijderen

1. **Opname verwijderen**

Kies een opname uit het overzicht. Selecteer de opname die je wilt verwijderen. Druk op de gele knop . Let op dat je niet per ongeluk alle afleveringen van een serie verwijdert.

2. **Opname terugkijken**

Kies een opname uit het overzicht. Selecteer de opname die je wilt kijken. Druk op de knop .

Hier is een geschikt abonnement voor nodig. Functionaliteiten per abonnementsvorm zijn te vinden op: [delta.nl/interactievstv](https://delta.nl/interactievstv)

## 4. Programma Gemist en Begin Gemist

Heb je een programma gemist en ben je het ook vergeten op te nemen? Geen punt! Met de functie 'Gemist' kun je dit programma zo terugkijken. DELTA neemt 7 dagen lang de meeste programma's op.



### Zo ga je naar Gemist

1. Druk op de knop **MENU**. Ga vervolgens naar 'Gemist'.  
Op basis van zender- en programma-naam kun je het gewenste programma vinden. Open het programma en kies voor de optie 'kijk'.


### Zo gebruik je Begin Gemist

1. Met Begin Gemist kun je programma's starten vanaf het begin. In beeld komt de optie te staan, 'kijk vanaf het begin' **●**.
2. Het kan ook via de Gids. Druk op de knop **GUIDE**.  
Open een programma dat nu uitgezonden wordt en kies voor 'kijk vanaf het begin'.

De functies Programma Gemist, Begin Gemist, Opnemen en het kunnen doorspoelen zijn niet op alle zenders en voor alle programma's mogelijk. Dit komt voort uit afspraken die gemaakt zijn met de zenders.

## 5. Instellingen

Bij 'instellingen' kun je diverse opties van je DELTA Interactieve TV ontvanger aanpassen of bekijken.

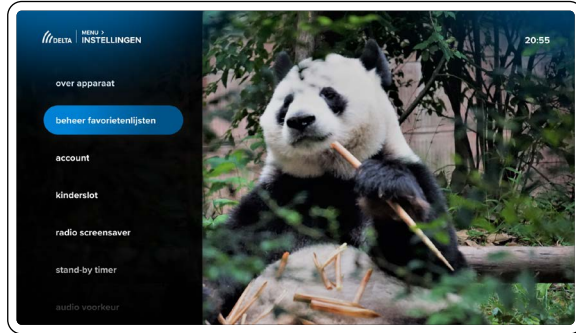

### Opnamecapaciteit

Je hebt 200 uur opnamecapaciteit. Om te zien hoeveel opnamecapaciteit je nog hebt kun je binnen het opnamemenu zien hoeveel uur je al verbruikt hebt. Een opname kun je maximaal een jaar bewaren.


### Pincode | Parental control | Kinderslot

De erotische zenders zijn geblokkeerd met een pincode, deze code is standaard 1633. De code is aan te passen naar een zelf te kiezen pin code via menu > instellingen > PIN aanpassen. Let op. Wanneer de box gereset wordt is de ingestelde PIN vergeten en de originele pin (1633) weer actief.

# Eén afstandsbediening voor alles

In de volgende stappen leer je hoe je de afstandsbediening eenvoudig voor jouw TV kunt instellen. Deze stap is optioneel.

- 1 Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening.
- 2 Zoek je TV-code op in de merkenlijst. Deze vind je op [delta.nl/televisie/tv-codes](https://delta.nl/televisie/tv-codes)
- 3 Zet de televisie aan met de afstandsbediening van je TV (niet op standby).
- 4 Zet het volume van de DELTA Interactieve TV ontvanger op 100.
- 5 Druk tegelijkertijd de toetsen 1 en 3 van je afstandsbediening in voor 3 seconden, tot je het lampje achter de tv knop  ziet branden.
- 6 Toets nu de 4-cijferige code in die bij je TV hoort. Voor een actueel overzicht van tv codes, kijk op [delta.nl/afstandsbediening](https://delta.nl/afstandsbediening)
- 7 Richt je afstandsbediening op de TV en druk op de  knop. Als het 'MUTE' symbool in beeld komt, laat dan de toets los. Dit kan een paar minuten duren.
- 8 Druk op de  samen met de  toets. De standby knop gaat uit. Het koppelen is nu voltooid.

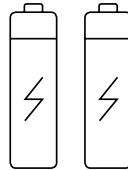

De volgende toetsen werken nu voor je TV:

- TV knop 
- Mute 
- Volume 
- AV source 

**LET OP:** Het koppelen van de afstandsbediening is een service waar DELTA helaas geen ondersteuning op kan bieden. De TV fabrikant kan aanpassingen doorvoeren die van invloed zijn waardoor het koppelen niet meer mogelijk kan zijn.

## Ontkoppelen?

1. Druk voor 3 seconden de 1 en de 6 knop in op de afstandsbediening.
2. Toets daarna de code 996 in.
3. Daarna zou de afstandsbediening niet meer gekoppeld moeten zijn met je tv.

## **DELTA TV-App**

DELTA Interactieve TV kun je bekijken via je nieuwe ontvanger, maar ook met de DELTA TV-App. Zowel op je smartphone of tablet als op je Smart TV. De DELTA TV-app is beschikbaar in de appstores van Apple en Android.



### **Met de DELTA TV App maak je van je smartphone of tablet je eigen televisie.**

- Overall in de EU kijken naar ruim honderd zenders op je smartphone, tablet en Smart TV\*
- Google Chromecast ondersteuning waarmee je kunt streamen.
- Begin Gemist: start met één druk op de knop het programma vanaf het begin.
- Programma Gemist: kijk je favoriete programma's terug.
- Pauzeren: live tv pauzeren.
- Opnemen: neem programma's op.  
Beschikbare opslagruimte: 200 uur.
- Smart TV: kijk zonder tv-ontvanger naar jouw programma's.

\* De app op je mobiel en tablet kan overall gebruikt worden in de EU. De Smart TV app is beperkt tot het thuisnetwerk van DELTA.

### **Smart TV**

Heb je een Smart TV? Geniet dan van tv-kijken zonder ontvanger dankzij de DELTA TV App. (let op: niet alle diensten zijn beschikbaar in onze DELTA TV App voor de Smart TV. De DELTA TV App voor de Smart TV werkt alleen op het Thuis netwerk van DELTA, radiozenders en ons Erotiek TV pakket zijn niet beschikbaar).

### **Online tv-kijken op je laptop of PC**

Je kunt ook DELTA Televisie bekijken op je laptop of PC. Ga hiervoor in je browser naar [webtv.delta.nl](http://webtv.delta.nl) en log in met je DELTA-account. Gebruik hierbij als gebruikersnaam alles wat er voor @ staat.

