

Lichtkoepel Inbraakwerend

Installatieadvies | Installation advice | Installationshinweise

VELUX®

Commercial



Lichtkoepel Inbraakwerend

Domelight Burglary resistant

Lichtkuppel Einbruchhemmend


NL	Product samenstelling	EN	Product contents	DE	Produktbestandteile
	1 Lichtkoepel met beugels		1 Domelight on upstand		1 Lichtkuppel auf Aufsatzkranz
	1 Zakje schroeven (8,0x80 Tx40)		1 Bag of screws (8,0x80 Tx40)		1 Beutel Schrauben (8,0x80 Tx40)
	1 Assemblagezakje lichtkoepels		1 Bag for domelight fixation		1 Beutel Lichtkuppelverschraubung
	1 Installatieadvies		1 Installation advice		1 Installationshinweise

1 Dakuitsparing Maken

Roof Opening

Herstellung der Dachaussparung

NL	Voor het gebruik van de afwerkgroef moet de dakuitsparing 3 cm groter zijn dan de dagmaat.	EN	The roof opening size must be 3 cm larger than the daylight size in order to use the finishing groove.	DE	Bei Verwendung des Dichtungsspalts muß die Dachaussparung 3 cm größer sein als der Lichtmaß.
-----------	--	-----------	--	-----------	--

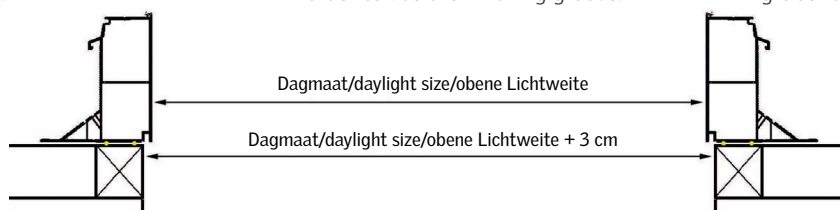


NL	De opstand moet worden gemonteerd op een drukvaste ondergrond van houten regels (minimaal 40mm breed).	EN	The upstand must be mounted on a pressure-resistant base of wooden rails (40 mm wide at minimum).	DE	Der Aufsatzkranz muß auf einen druckfesten Untergrund aus Holzlatten (Mindestbreite 40 mm) montiert werden.
-----------	--	-----------	---	-----------	---

2 Inplakken van de Opstand

Fixing the Upstand

Der Aufsatzkranz einkleben

NL	Plak de opstand in volgens de richtlijnen zoals deze gesteld zijn door BDA. Zorg voor een deugdelijke montage, door bij de bevestiging om de 30 cm op de regels en de raveling te schroeven. Gebruik schroef 8,0x80 in de bovenste ril van de opstand.	EN	Fix the upstand in accordance with general practise and national guidelines. Ensure proper mounting by applying screws at every 30 cm, on the roof trimming. Apply screw 8.0x80 in the upper rim of the upstand.	DE	Kleben Sie den Aufsatzkranz entsprechend die praktischen nationalen Richtlinien ein. Stellen Sie dabei einem soliden Montage sicher, mit einem Schraubverwendung jede 30 cm auf dem Dach trimmen. Verwenden Sie Schraube 8,0x80 in der Rille von der Aufsatzkranz.
-----------	--	-----------	--	-----------	--

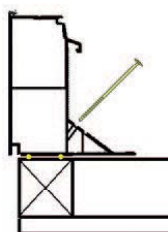

Lichtkoepel Monteren

Domelight installation

Montage der Lichtkuppel

NL

1. Lichtkoepel uitlijnen en plaatsen
2. Gaten vanaf de bovenzijde in de opstand voorboren (metaalboor 5,5 mm)
3. Lichtkoepel met beugels vastschroeven met lange veiligheidsschroeven 6.3x75 en sluitring

Montage kruislings

4. Gaten vanaf de zijkant van de beugels voorboren (metaalboor 5,5 mm), het hart ca. 3 mm boven de dakbedekkingsbegrenzer
5. Beugels vanaf de zijkant iets naar boven vastschroeven met de korte veiligheidsschroeven 6.3x50
6. Per hoekpunt zijn nu twee beugels bevestigd (in totaal dus 8 beugels)
7. Voor de overige bevestigingspunten moeten de bevestigingsdoppen gebruikt worden
8. Verwijder al de boorspanen van lichtkoepel en beugels

EN

1. Align and place the domelight
2. Pre-drill holes in the upstand from the top (5.5 mm metal drill)
3. Secure the domelight with brackets using long 6.3x75 safety screws and washers

Crosswise installation


4. Pre-drill holes from the side of the brackets (5.5 mm metal drill). Center line 3 mm above the roof covering limiter
5. Secure the brackets slightly obliquely screwing to the top with the short 6.3x50 safety screws
6. Two brackets are now attached on every corner (thus 8 brackets in total)
7. The attachment caps must be used for the other attachment points
8. Remove all drilling chips from domelight and brackets

DE

1. Die Lichtkuppel ausrichten und aufsetzen
2. Von oben Befestigungslöcher in den Aufsatzkranz bohren (Metallbohrer 5,5 mm)
3. Die Lichtkuppel mit den Bügeln mit langen Sicherheitsschrauben 6,3 x 75 und Unterlegscheibe befestigen

Kreuzweise Montage

4. Von der Seite der Bügel aus Befestigungsöffnungen bohren (Metallbohrer 5,5 mm). Bohrung 3 mm über der Dachdeckung Begrenzer
5. Die Bügel etwas schief nach oben einschrauben mit kurzen Sicherheitsschrauben 6,3 x 50 befestigen
6. An jeder Ecke sind jetzt 2 Bügel befestigt (insgesamt also 8 Bügel)
7. Für die übrigen Befestigungslöcher die Befestigungskappen verwenden
8. Entfernen Sie alle Bohrspäne aus Lichtkuppel und Bügel

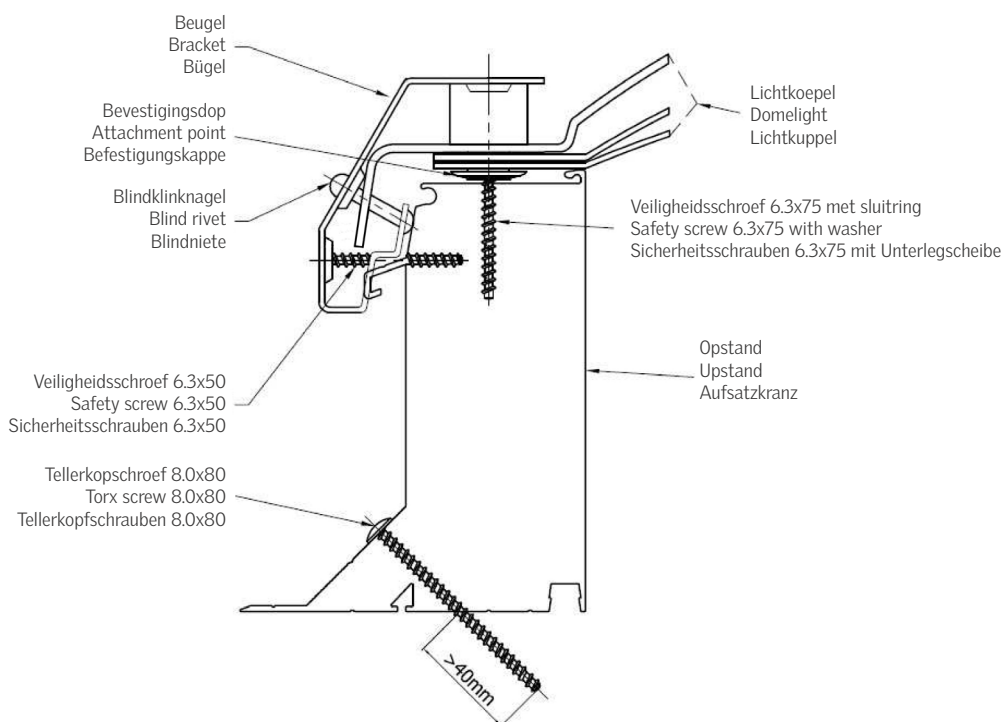

VELUX Commercial Benelux

veluxcommercial.nl
veluxcommercial.be

Uw partner voor daglicht-
en ventilatieoplossingen

